

RÉSISTANT À L'EAU

Votre nouvelle montre est une montre 2TANCHE. Observez la marque au dos de la montre, lisez ci-dessous les recommandations utiles d'utilisation.

* Étanche à 3ATM ou 30M (100 pieds)

Résistera aux éclaboussures d'eau lorsque vous vous lavez les mains, mais ne doit pas être portée lorsque vous vous baignez ou lorsque vous faites de la plongée.

* Étanche à 5ATM ou 50M (165 pieds)

Convient pour utilisation sous la douche ou pour la nage en eau peu profonde.

* Étanche à 10ATM ou 100M (330 pieds)

Convient pour la nage, la plongée avec tuba, mais ne doit pas être portée pour la plongée sous-marine.

* Étanche à 20ATM ou 200M (660 pieds)

Répond aux plus grandes exigences d'étanchéité à l'eau et convient pour la plongée sous-marine. (Nous ne recommandons pas de nager ou de faire de la plongée avec votre montre sauf si elle dispose d'un remontoir à vis et a une étanchéité d'au moins 10ATM ou 100M).

ENTRETIEN GÉNÉRAL D'UNE MONTRE RÉSISTANTE À L'EAU

- NE TOUCHER AUCUN BOUTON LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLÉE OU IMMERGÉE.
- NE PAS PORTER LA MONTRE DANS L'EAU CHAUDE OU DANS UN SAUNA. LA CHALEUR EXTRÊME PEUT ENDOMMAGER LA MONTRE.
- APRÈS USAGE DANS L'EAU SALÉE OU UN CONTACT AVEC DU SABLE OU DE LA BOUE, RINCEZ LA MONTRE À L'EAU CLAIRE ET ESSUYEZ-LA AVEC UN CHIFFON DOUX.
- LE BRACELET EN CUIR EST PLUS FACILEMENT ENDOMMAGÉ PAR DE FRÉQUENTES EXPOSITIONS À L'EAU. APRÈS CHAQUE UTILISATION DANS L'EAU, ESSUYEZ LE BRACELET AVEC UN CHIFFON DOUX, POUR PROLONGER LA VIE DU BRACELET.

IMPORTANT

VOTRE MONTRE EST DOTÉE D'UN MOUVEMENT MÉCANIQUE. IL PEUT ÊTRE CHARGÉ PAR REMONTAGE À LA MAIN OU PAR REMONTAGE AUTOMATIQUE, PAR LE MOUVEMENT DE L'AIGUILLE OU PAR LE REMONTOIR.

STÜHLING
ORIGINAL




MODE D'EMPLOI – B MOUVEMENT MÉCANIQUE

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER LE RÉGLAGE RAPIDE DE LA DATE ENTRE 21 : 00 H et 03 : 00 H CAR CELA ENDOMMAGERAIT LE MÉCANISME DU MOUVEMENT.

AFFICHAGE 2 OU 3 AIGUILLES

A

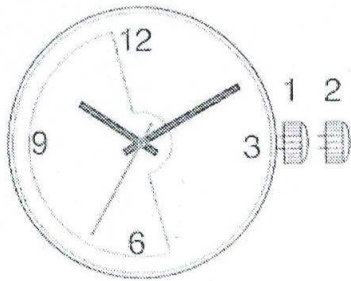

POSITION 1

Position de remontage du mouvement


POSITION 2

Mise à l'heure

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler l'heure.
- La montre s'arrête dans cette position.

2 OU 3 AIGUILLES AVEC AFFICHAGE DE LA DATE OU DE LA DATE ET DU JOUR

B

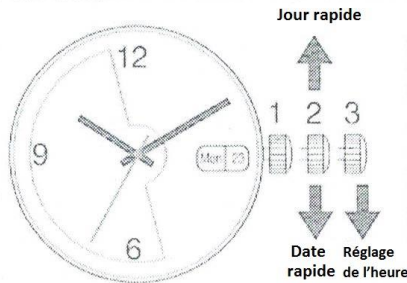

POSITION 1

Position de remontage du mouvement

POSITION 2

Changement rapide de la date/du jour

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler la date.
- Faites tourner le remontoir vers l'avant pour régler le jour.


POSITION 3

Mise à l'heure

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler l'heure.
- La montre s'arrête dans cette position.

RÉGULATEUR (AVEC LE SOLEIL ET LA LUNE)

C

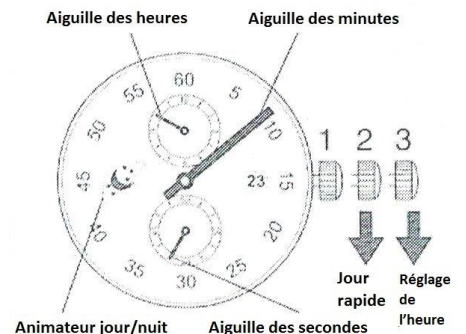

POSITION 1

Position de remontage du mouvement

POSITION 2

Changement rapide de la date/du jour (optionelle)

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler la date.


POSITION 3

Mise à l'heure

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler l'heure.
- La montre s'arrête dans cette position.

(Fonctions optionnelles affichées en rouge)

SAUTER UNE HEURE

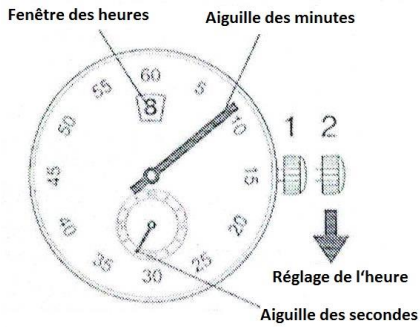D

POSITION 1


Position de remontage du mouvement

POSITION 2

Mise à l'heure

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler l'heure.
- La montre s'arrête dans cette position.

AFFICHAGE DU JOUR

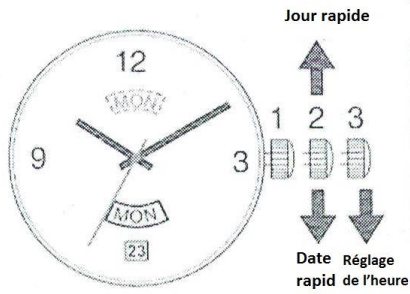E

POSITION 1

Position de remontage du mouvement

POSITION 2

Changement rapide de la date/du jour

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler la date.
- Faites tourner le remontoir vers l'avant pour régler le jour.
- La montre s'arrête dans cette position.


POSITION 3

Mise à l'heure

- Tirez doucement le remontoir vers cette position.
- Faites tourner le remontoir vers l'arrière pour régler l'heure.
- La montre s'arrête dans cette position.

(Position optionnelle du jour affichée en rouge)

MULTIFONCTION NORMALE

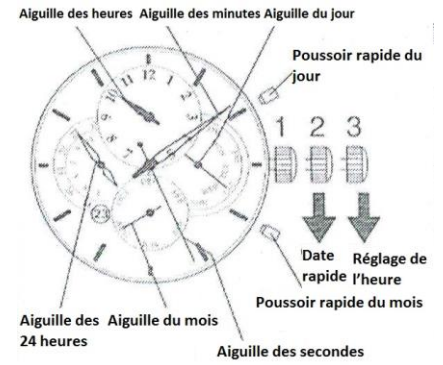F

POSITION 1

Poussoir rapide du jour

- Appuyez sur le bouton pour régler le jour. Pour chaque pression le jour avance d'un jour.

Poussoir rapide du mois

- Appuyez sur le bouton pour régler le mois. Pour chaque pression le mois avance d'un mois.

(Pour le réglage rapide de la date et le réglage de l'heure, veuillez suivre les instructions du RÉGULATEUR).