

RÉSISTANT À L'EAU

E

Votre nouvelle montre est une montre 2TANCHE. Observez la marque au dos de la montre, lisez ci-dessous les recommandations utiles d'utilisation.

* Étanche à 3ATM ou 30M (100 pieds)

Résistera aux éclaboussures d'eau lorsque vous vous lavez les mains, mais ne doit pas être portée lorsque vous vous baignez ou lorsque vous faites de la plongée.

* Étanche à 5ATM ou 50M (165 pieds)

Convient pour utilisation sous la douche ou pour la nage en eau peu profonde.

* Étanche à 10ATM ou 100M (330 pieds)

Convient pour la nage, la plongée avec tuba, mais ne doit pas être portée pour la plongée sous-marine.

* Étanche à 20ATM ou 200M (660 pieds)

Répond aux plus grandes exigences d'étanchéité à l'eau et convient pour la plongée sous-marine. (Nous ne recommandons pas de nager ou de faire de la plongée avec votre montre sauf si elle dispose d'un remontoir à vis et a une étanchéité d'au moins 10ATM ou 100M).

ENTRETIEN GÉNÉRAL D'UNE MONTRE

RÉSISTANTE À L'EAU

F

* NE TOUCHER AUCUN BOUTON LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLÉE OU IMMERGÉE.

* NE PAS PORTER LA MONTRE DANS L'EAU CHAUDE OU DANS UN SAUNA. LA CHALEUR EXTRÊME PEUT ENDOMMAGER LA MONTRE.

* APRÈS USAGE DANS L'EAU SALÉE OU UN CONTACT AVEC DU SABLE OU DE LA BOUE, RINCEZ LA MONTRE À L'EAU CLAIRE ET ESSUYEZ-LA AVEC UN CHIFFON DOUX.

* LE BRACELET EN CUIR EST PLUS FACILEMENT ENDOMMAGÉ PAR DE FRÉQUENTES EXPOSITIONS À L'EAU. APRÈS CHAQUE UTILISATION DANS L'EAU, ESSUYEZ LE BRACELET AVEC UN CHIFFON DOUX, POUR PROLONGER LA VIE DU BRACELET.

IMPORTANT

VOTRE MONTRE EST ÉQUIPÉE D'UNE PILE SR726 DONT LA DURÉE DE VIE EST D'ENVIRON 2 ANS.

REMARQUE IMPORTANTE AU SUJET DES REMONTOIRS À VIS :

Certains de nos modèles sont équipés de remontoirs à vis. Pour utiliser les fonctions de réglage, DÉVISSEZ d'abord le remontoir en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ressorte légèrement du corps de la montre. La montre peut maintenant être réglée selon les instructions. APRÈS avoir terminé le réglage, poussez délicatement le remontoir, puis VISSEZ-LE en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre le boîtier de la montre. Le remontoir DOIT ÊTRE VISSÉ À FOND pour que la montre soit étanche.

STÜHRLING

MODE D'EMPLOI – C11 MOUVEMENT A QUARTZ MULTIFONCTION P89M


AVERTISSEMENT :

NE PAS UTILISER LE RÉGLAGE RAPIDE ENTRE 21 : 00 H ET 04 : 00 H CAR CELA RISQUE D'ENDOMMAGER LE MOUVEMENT.

AFFICHAGE DE LA MONTRE

A

TMI - VD35A

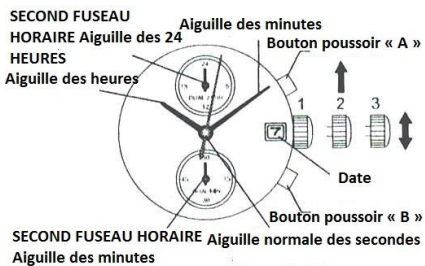

Préparation de la montre

Retirez la languette en plastique de la couronne et poussez la couronne sur la position 1.

MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE

B

COURONNE EN POSITION 1

-Position normale, la montre fonctionne.

COURONNE EN POSITION 2

Réglage de la date

-Tirez doucement la couronne vers cette position.

-Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez de faire tourner la couronne jusqu'à ce que la date désirée soit réglée.

-Repoussez la couronne sur la position 1.

COURONNE EN POSITION 3

Réglage de l'heure

-Tirez doucement la couronne vers cette position.

-Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Continuez de faire tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure désirée soit réglée.

-Repoussez la couronne sur la position 1.

MODE RÉGLAGE RAPIDE

C

RÉGLAGE DU DOUBLE FUSEAU HORAIRE

Réglage rapide du double fuseau horaire 24 heures

-Position normale 1

-Appuyez sur le bouton A (- 1 heure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou le bouton B (+ 1 heure dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'heure désirée du deuxième fuseau horaire soit réglée.

Réglage rapide des doubles minutes

-Tirez la couronne vers la position 3.

-Appuyez sur le bouton A (- 1 minute dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou le bouton B (+ 1 minute dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que la minute désirée du deuxième fuseau horaire soit réglée.

-Repoussez la couronne sur la position 1.

CORRECTION DE LA POSITION DES AIGUILLES DU DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE

-Tirez la couronne vers la position 3.

-Appuyez sur les boutons A et B en même temps pendant plus de 2 secondes puis relâchez les boutons pour le mode ajustement précis.

-Appuyez sur le bouton A, continuez de faire tourner l'aiguille des heures du deuxième fuseau horaire jusqu'à la position des 24 heures.

-Appuyez sur le bouton B, continuez de faire tourner l'aiguille des minutes du deuxième fuseau horaire jusqu'à la position des 60 minutes.

-Repoussez la couronne sur la position 1.